

- CHARGEURS ET DÉMARREURS AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
- LADERS/ STARTERS MET ELEKTRONISCHE CONTROLE



SC 30/400	SC 60/700	SC 80/900
12 / 24V 5 ▴ 400Ah	12 / 24V 5 ▴ 800Ah	12 / 24V 5 ▴ 1000Ah
 	    	    
		

Chargeur de batterie et démarreur rapide professionnel commandé par microprocesseur.

- **«Safe Charge & Boost»**
Le système protège l'électronique montée dans les véhicules contre toutes interférences et surtensions qui pourraient être générées lors de la charge ou du démarrage rapide. (DIN 408399 niveau I d'émission des interférences).
- **Charge en plusieurs phases**
Les batteries sont chargées en appliquant des programmes à étapes multiples sophistiqués.
- **Floating**
Il peut rester branché à la batterie pendant une longue période de temps. Il maintient la batterie prête à l'emploi.
- **Réglage fin du courant**
Cela vous permet de charger de manière optimale les batteries de toutes les capacités (Ah).
- **Protection thermostatique à réarmement automatique**
- **Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits**
- **Pinces robustes**

Professionele lader en snelstarter/ booster bediend via microprocessor

- **“Safe Charge & Boost”**
Dit systeem beschermt de elektronica in voertuigen tegen mogelijke interferenties en overspanningen welke kunnen ontstaan tijdens het laden of starten. Voldoet aan de DIN norm 408399 voor interferentie-emissie van niveau I.
- **Meertrapsladen**
De accu's worden opgeladen met behulp van geavanceerde meertraps laadprogramma's.
- **Floating**
Batterijen kunnen langdurig aangesloten blijven en zijn aldus zodoende steeds klaar voor gebruik.
- **Regeling van het eindvermogen**
Laat toe om batterijen van alle capaciteiten (Ah) snel en correct op te opladen.
- **Thermostatische beveiliging met automatische reset**
- **Beveiliging tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting**
- **Klemmen voor industrieel gebruik**



MicroPROCESSOR
INSIDE

BOOSTER
START ASSIST



12-24V




MADE IN SAN MARINO



	SC 30/400	SC 60/700	SC 80/900
Technologie - Technologie	Electronic control		
Tension d'alimentation - Spanning	1 ~ 230V 50/60 Hz		
Potenza: carica / avviamento - Power: charge / boost	0,7 / 7,8 Kw	1,3 / 13,5 Kw	1,7 / 16,8 Kw
Tension de la batterie - Spanning accu	12 / 24V	12 / 24V	12 / 24V
Capacité batterie - Accu capaciteit: Min / Max	5 ▲ 400Ah	5 ▲ 800Ah	5 ▲ 1000Ah
Batteries compatible - Compatibele accu's	Pb: WET, MF, EFB, AGM, Ca/Ca, Start&Stop		
Courant de charge moyen - Gemiddelde laadstroom	3 ▲ 20A	3 ▲ 40A	3 ▲ 50A
Courant de charge effectif - Effectieve laadstroom	30A	60A	80A
Programmes de charge - Laadprogramma's	Standard Charge		
Charge via minuterie - Laden via minuterie	•		
Safe charge & Boost	ON / OFF		
Tension de charge - Laadspanning	(12V) 14,8 / (24V) 29,6V		
Maintien de la charge - Onderhoudslading	U (Floating)		
Courant de démarrage - Startstroom 1V / EL	230A	400A	500A
Courant de démarrage - Startstroom 0V (CC)	400A	700A	900A
Commande à distance - Afstandsbediening	• (3,5m)		
Voltmètre / Ampèremètre - Volt- amperemeter	•		
Fusible dans le secondaire - Secundaire zekeringen	100A	2 x 100A	3 x 100A
Longueur câbles - Lengte kabels	2,0m		
Dimensions - Afmetingen	390 x 280 x 900 mm		
Poids - Gewicht ≈	20,6 kg	24 kg	26,7 kg
Code	330100	330200	330300

Schéma de charge - Laadschema

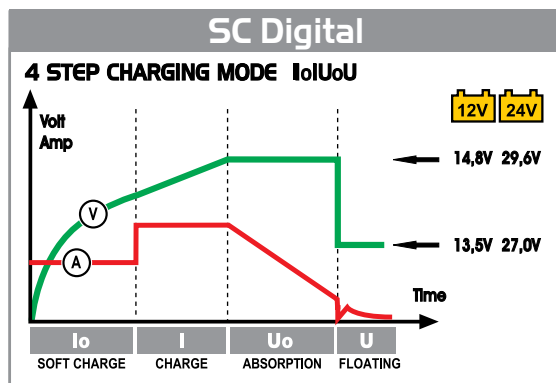

FUSE

SC Series
fuse 100A (12 pcs) **010292**

